

Especificações



CORES	
	Preto Branco Rosa Verde Azul
Tamanho e peso	
Peso box:	Aprox. 37 gr
Peso box + bolsa silicone:	Aprox. 50 gr
Peso fone (individual):	Aprox. 3,2 gr
Peso box + fones + bolsa silicone:	Aprox. 57 gr
Características gerais	
Tamanho driver:	6 mm
Tamanho diafragma em grafeno:	14,2 mm
Resposta de frequência (comunicação Bluetooth®)	20 Hz a 20 000 Hz (amostragem de 44,1 kHz)
NC Cancelamento de ruído:	Sim
Tipo de NC cancelamento de ruído:	Cancelamento de ruído ambiente em chamadas de voz
Número de microfones por fone:	2
Modo de som ambiente:	Não
Bateria	
Tipo de baterias:	Bateria de Lítio de Polímero
Capacidade da bateria da box:	300 mAh
Capacidade da bateria do fone:	45 mAh
Tempo de carregamento da box:	Aprox. 1,5 h
Tempo de carregamento dos fones:	Aprox. 40 min
Método de carregamento da bateria:	USB (Type-C)
Autonomia da bateria (Tempo de música contínua com vol. no max.):	Máx. 4 a 5 horas
Autonomia da bateria (Tempo de música max.):	Máx. 6 a 8 horas
Autonomia da bateria (Tempo com recurso à box):	Máx. 24 horas
Duração da bateria (tempo de espera):	Até 120 h
Especificação Bluetooth®	
Versão Bluetooth®:	Especificação Bluetooth Versão 5.3
Gama efetiva distância de operação:	10 m
Resposta de frequência:	20 HZ – 20 KHz
Formatos de áudio compatíveis	SBC, AAC
Conteúdo da embalagem	
	EarBuds BW03 TWS
	Cabo USB (USB A / Tipo – C)
	Pontas em Silicone extra (3 tamanhos)
	Bolsa de proteção em silicone na cor dos fones de ouvido
	Guia do Utilizador



Instruções de uso

Ativação do dispositivo: ao usá-lo pela primeira vez, remova os adesivos protetores dos fones de ouvido e coloque-os no estojo de carregamento para concluir a ativação.

Por favor, leia este manual cuidadosamente e guarde-o para referência futura. Se precisar de ajuda, entre em contato com a nossa equipa de suporte com o número do modelo de produto e o número do seu pedido na Smart Printer.

Os fones de ouvido esquerdo e direito são emparelhados com sucesso por padrão quando o produto sai da fábrica. Siga estas etapas na primeira vez que conectar ao telefone para que obtenha o melhor resultado deste produto.

Depois de carregados, retire os fones de ouvido para se ligarem automaticamente, aguarde cerca de 3 segundos. Os fones de ouvido serão emparelhados automaticamente um ao outro e ficarão prontos para conectar com o seu telefone.

Ligue o Bluetooth do seu telefone celular, procure por BW03 e clique para conectar, pode ser necessário aceitar a sincronização com o dispositivo BW03.

Após o emparelhamento bem-sucedido, será emitido um bipe pelos fones e o seu telefone mostrará que já está conectado.

Quando os for usar novamente, depois de já ter sincronizado com o seu telefone celular, eles se conectarão automaticamente ao telefone anteriormente conectado. Se não estiver a conseguir que se conectem automaticamente ao seu telefone, execute a conexão manualmente a partir do menu Bluetooth do seu telefone, certificando-se que o Bluetooth do seu telefone está ligado.

Quando os fones de ouvido BW03 TWS estiverem conectados ao dispositivo, para evitar falhas de conexão entre os fones de ouvido esquerdo e direito, devem ser removidos do estojo de carregamento ao mesmo tempo para que se liguem um ao outro.

Dispõe de 5 minutos para conectar os fones de ouvido ao dispositivo, caso contrário, os fones de ouvido serão desligados automaticamente. Após esse tempo, para recomeçar o emparelhamento com o dispositivo, coloque os fones de ouvido de volta no estojo de carregamento e depois remova-os para entrar novamente no modo de emparelhamento.


Se forem ligados sem estarem conectados a um dispositivo celular ou outro dispositivo Bluetooth, eles desligar-se-ão automaticamente após 5 minutos.

Os fones de ouvido esquerdo e direito podem ser usados separadamente, embora com limitação de algumas funções.


Se o emparelhamento falhar por muito tempo, coloque os fones de ouvido de volta no estojo de carregamento para reconectar.

Se não houver som após conectar os fones de ouvido esquerdo e direito, coloque-os de volta no estojo de carregamento para reconectar.

Modo de operação (chamadas)

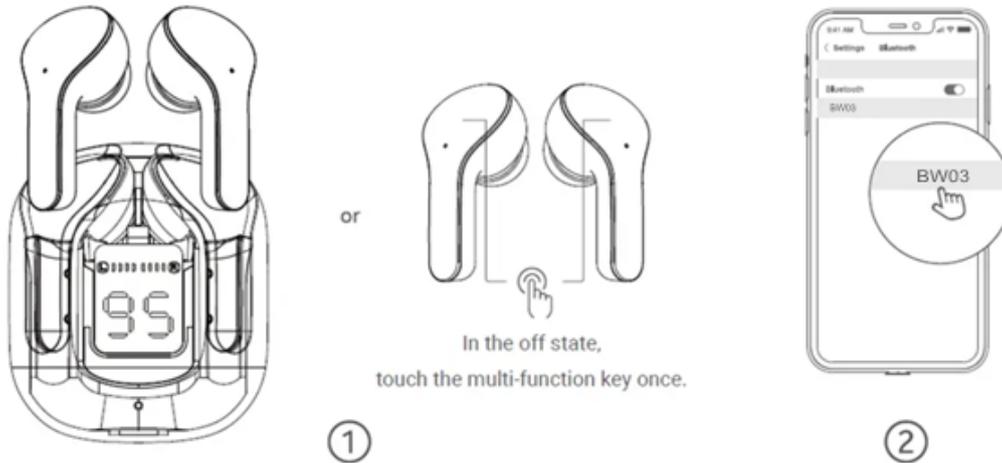


- Ligar:** ① Retire o fone de ouvido, o fone de ouvido ligará automaticamente.
No estado desligado, toque na tecla multifuncional uma vez. Quando o fone de ouvido é ligado, ele entra no estado de emparelhamento Bluetooth e o LED começa a piscar.
- Desligar:** O fone de ouvido desliga automaticamente quando colocado no estojo de carregamento.
No estado ligado, toque e segure a tecla multifuncional por 5 segundos para desligar.
- Emparelhar:** ② Ligue o Bluetooth no seu equipamento e procure por BW03, aceite a sincronização.

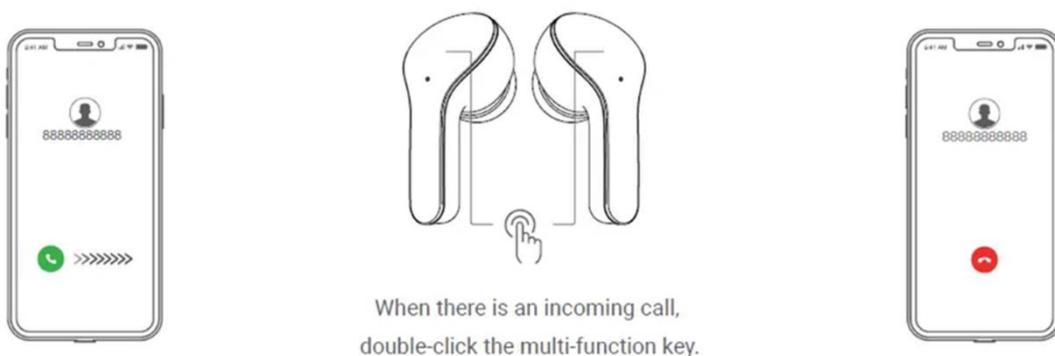


Atender uma chamada: Para uma chamada recebida, clique duas vezes no botão multifuncional.

Terminar uma chamada: Durante uma chamada, clique duas vezes na tecla multifunções.

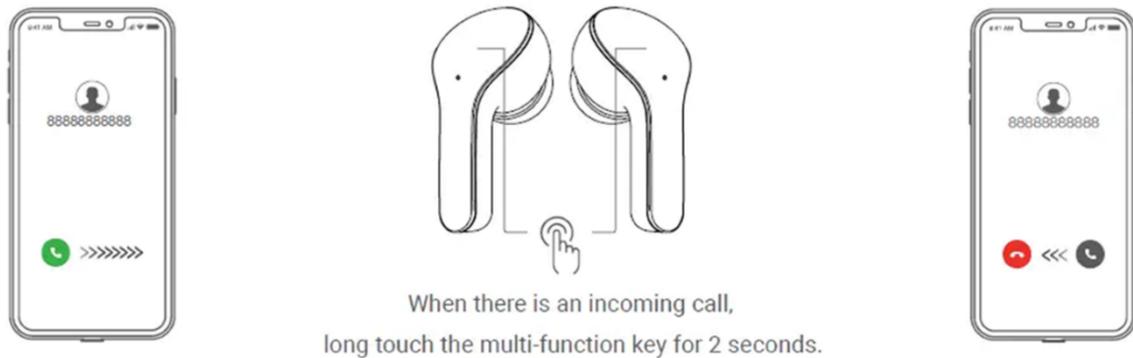

Rejeitar uma chamada: Para uma chamada que está a receber e não quer atender, clique e mantenha pressionado o botão multifuncional por 2 segundos.

Modo de operação (tocando música)

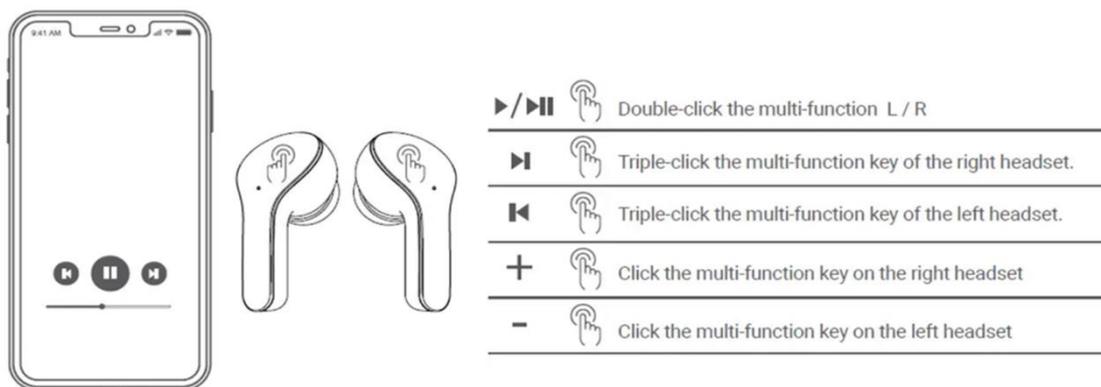

Reproduzir música: clique duas vezes no botão multifuncional ou opere o reprodutor no celular (alguns telefones celulares iniciam automaticamente o reprodutor de música quando conectados a um dispositivo Bluetooth).

Pausar a música: clique duas vezes no botão multifuncional ou opere o reprodutor do telefone enquanto reproduz a música.

Próxima música: ao reproduzir música, clique três vezes na tecla multifuncional do fone de ouvido direito.

Música anterior: ao reproduzir música, clique três vezes no botão multifuncional do fone de ouvido esquerdo.


Volume + : Clique no botão multifuncional no fone de ouvido direito, você ouvirá um som quando o volume estiver no máximo.

Volume - : Clique no botão multifuncional no fone de ouvido esquerdo, você ouvirá um som quando o volume estiver no mínimo.

Ative o assistente de voz: toque longamente nos botões esquerdo/direito do fone de ouvido multifuncional por 2 segundos.

Redefinição de fábrica: toque na tecla multifuncional em qualquer fone de ouvido uma vez 5 vezes, a luz branca pisca rapidamente e a operação de redefinição é bem-sucedida.

Devido às características dos fones de ouvido Bluetooth, a interferência com ondas eletromagnéticas na área pode causar quedas ou bloqueios. Com base nas características da tecnologia wireless, quando o aparelho está exibindo e transmitindo áudio Bluetooth ao mesmo tempo, pode ocorrer um “atraso” nos sinais de áudio e vídeo, ou seja, o áudio fica fora de sincronia com a foto.

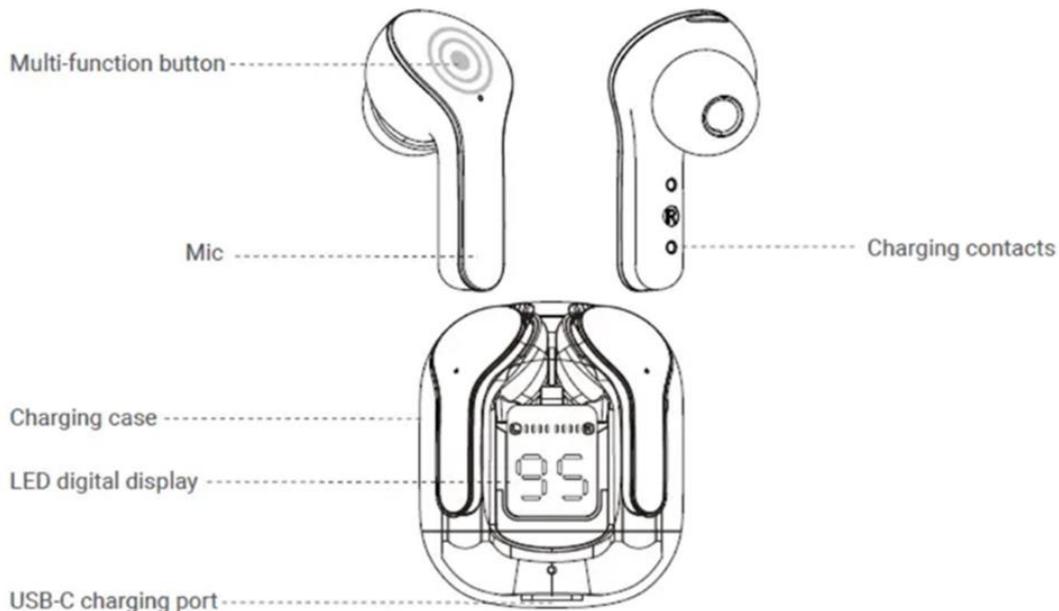

Como funciona (carregamento)

LED - Visor digital:

Vai encontrar no display **L** para o fone esquerdo e **R** para o fone direito e quatro barras de energia indicam a potência do fone de ouvido esquerdo e direito. Depois de inserir os fones de ouvido, a tela digital será desligada após 15 segundos.

Quando o fone de ouvido está carregando, a barra da bateria piscará, quando o fone de ouvido estiver totalmente carregado, a barra da bateria será exibida normalmente.

I: 0 ~ 25%

II: 26% ~ 50%

III: 51% ~ 75%


IIII: 76% ~ 100%

Quando você coloca o fone de ouvido no estojo de carregamento, a área de exibição digital exibe imediatamente o nível de energia atual na caixa de carregamento.

Ⓛ IIII IIIR Ⓡ: OK

Ao recarregar o estojo de carregamento, a tela digital da caixa de carregamento acenderá, mostrando o último dígito da bateria a piscar e, quando a bateria estiver totalmente carregada, exibirá OK no centro do display.

Precauções de carregamento

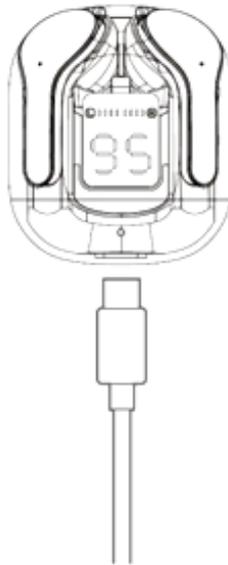

Charging
Type - C
DC 5V 0,8A

Use um carregador com tensão de saída DC 5V, uma porta USB do PC (porta USB 2.0), pode recarregar também numa Smart TV ligando à porta USB, ou um carregador com porta de saída USB tipo A (escolha um carregador certificado pelo fabricante que não ultrapasse a corrente 0,8 a 1 Amp Max.).

Dicas

Este produto contém uma bateria de lítio recarregável embutida, por favor, leia os avisos da bateria.

É proibido bater, apertar ou jogar no fogo. Se houver inchaço grave, não o use mais. Não o coloque em ambiente de alta temperatura. É proibido usar a bateria quando imersa em água.

Não tente remover a bateria do fone de ouvido para evitar danos ao fone de ouvido e danos físicos pessoais ou risco de explosão.

O fone de ouvido consome energia automaticamente quando guardado na prateleira. Recomenda-se carregar o fone de ouvido a cada 3-6 meses.

Apesar de estar preparado para pingos de chuva e suor intenso, não o exponha à água, não o mergulhe.