



Quick Installation Guide

Wi-Fi Range Extender



For technical support, replacement services, user guides, and other information, please visit <https://www.tp-link.com/support>, or simply scan the QR code.

© 2021 TP-Link 7106509184 REV3.1.1

*Images may differ from actual products.

Contents

Configurar	3
Reposicionar	4
Adaptador Entretenimento	4
FAQ	5
Informação de segurança	6
Garantia	6

1 Configurar

Configure o seu extensor através de um dos seguintes métodos.

Método 1: Através da App Tether

Obtenha a versão atualizada da app Tether e siga as instruções na app para completar a configuração.



Método 2: Através do Web Browser

1 Ligue o extensor de cobertura numa tomada elétrica próxima do seu Router e pressione o botão de Power (energia) se existir.

2 Ligue o seu computador ao extensor.

••••• via Wi-Fi

Desligue a ligação de rede Ethernet do seu computador e ligue-se à rede Wi-Fi do extensor (p.e. TP-Link_Extender ou TP-Link_Extender_XXXX).

🖨️ via cabo Ethernet (se o extensor tiver porta Ethernet)

Desative o Wi-Fi no seu computador. Ligue o seu computador ao extensor através do cabo Ethernet.

3 Utilize um Navegador Web e introduza na barra de endereços <http://tplinkrepeater.net> ou <http://192.168.0.254>. Crie uma password


► Português

para entrar.

4 Siga as instruções na página Web para completar a configuração inicial.

2 Reposicionar

Ligue o Extensor de Cobertura a aproximadamente metade da distância entre o seu Router e a zona sem cobertura Wi-Fi.

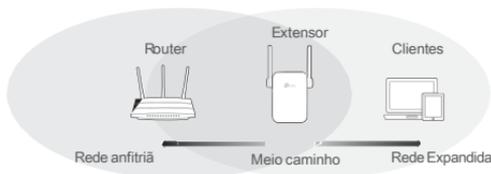

Disfrute!

Ligue os dispositivos ao extensor utilizando o SSID e senha Wi-Fi que definiu durante o processo de configuração. A senha Wi-Fi por defeito é a mesma da sua rede anfitriã.

Adaptador de Entretenimento

O Extensor de Cobertura pode ser usado como adaptador Sem Fios para ligar qualquer dispositivo com fios (como um Leitor de Blu-Ray, consolas de jogos, DVR, ou Smart TVs) à sua rede Wi-Fi.

Primeiro configure o Extensor de Cobertura com o seu Router, e de seguida conecte o Extensor ao seu dispositivo com interface de rede através de um cabo Ethernet.

Ligação Ethernet



FAQ (Perguntas Frequentes)

- Q1 Porque não consigo visualizar a página de gestão Web quando introduzo o endereço <http://tplinkrepeater.net> no Navegador Web?
- R1: Certifique-se que o seu computador está ligado ao SSID da rede expandida ou via cabo de rede Ethernet (se o extensor tiver porta Ethernet).
- R2: Altere a configuração da placa de rede do seu computador para "Obter endereço IP automaticamente".
- R3: Utilize o endereço IP do extensor. O endereço por defeito é o 192.168.0.254. Se o extensor estiver previamente conectado ao Router, deverá aceder à página de configuração do seu router com a lista de clientes DHCP, por forma a obter o endereço IP atual do Extensor.
- R4: Reponha as definições de fábrica do extensor e ligue-se na rede Wireless por defeito. Utilizando um navegador Web introduza o endereço <http://tplinkrepeater.net> ou <http://192.168.0.254> e pressione Enter.
- Q2 Como posso repor as configurações de fábrica do Extensor?
- R: Com o equipamento ligado à corrente elétrica, pressione o botão de RESET até que todos os LEDs fiquem fixos momentaneamente, e de seguida solte o botão.

linhas guias ilustradas, por um período de 3 anos a partir da data reportada na prova de aquisição da parte do usuário final.

Português

Informação de Segurança

- Mantenha o dispositivo afastado da água, fogo, umidade e ambientes quentes.
- Não tente abrir, reparar ou modificar o dispositivo.
- Não utilize este dispositivo em locais onde dispositivos Wi-Fi não são autorizados.
- A tomada deve ser instalada perto do equipamento e estar acessível.
- Para dispositivos com tomadas de passagem de energia, estes devem ser ligados diretamente à tomada, posteriormente poderá ligar extensões de energia elétricas nos dispositivos. Dispositivos do mesmo tipo ou similares não devem ser aglomerados.



Por favor leia e siga as instruções de segurança acima quando operar o dispositivo. Não é garantido que acidentes ou estragos possam ocorrer devido à utilização incorreta do produto. Por favor utilize este produto corretamente.

Garantia Limitada de Produto TP-Link de 3 Anos

Apenas para Produtos da Marca TP-Link.

ESTA GARANTIA DÁ-LHE DIREITOS LEGAIS ESPECÍFICOS E PODERÁ TER OUTROS DIREITOS QUE VARIAM ENTRE ESTADOS (OU ENTRE PAÍSES OU PROVÍNCIAS).

ATÉ AO LIMITE PERMITIDO PELA LEI LOCAL, ESTA GARANTIA E OS RECURSOS ESTABELECIDOS NELA SÃO EXCLUSIVOS E SUBSTITUEM TODAS AS OUTRAS GARANTIAS, RECURSOS E CONDIÇÕES.

A TP-Link garante o produto de hardware da marca TP-Link contido na embalagem original contra defeitos nos materiais e na construção, quando utilizado em condições normais e de acordo com as orientações da TP-Link, por um período de TRÊS ANOS a contar a partir da data de compra pelo utilizador final.

Português

A TP-Link declara que este dispositivo está em conformidade com os requisitos essenciais e outras disposições das diretivas (UE)2015/863, 2014/53/UE, 2009/125 /CE e 2011/65 /UE.

A declaração original de conformidade UE pode ser encontrada em

<https://www.tp-link.com/en/ce>.

<https://www.tp-link.com/en/ce>.